




L字アングルの取り付け方

重量ブロック基礎の時に風対策としてL字アングルを…

建物の床根太の要所にアングルを取り付ける事で、強風等による建物の揺れ / スレを抑えることができます。ご参考下さい。

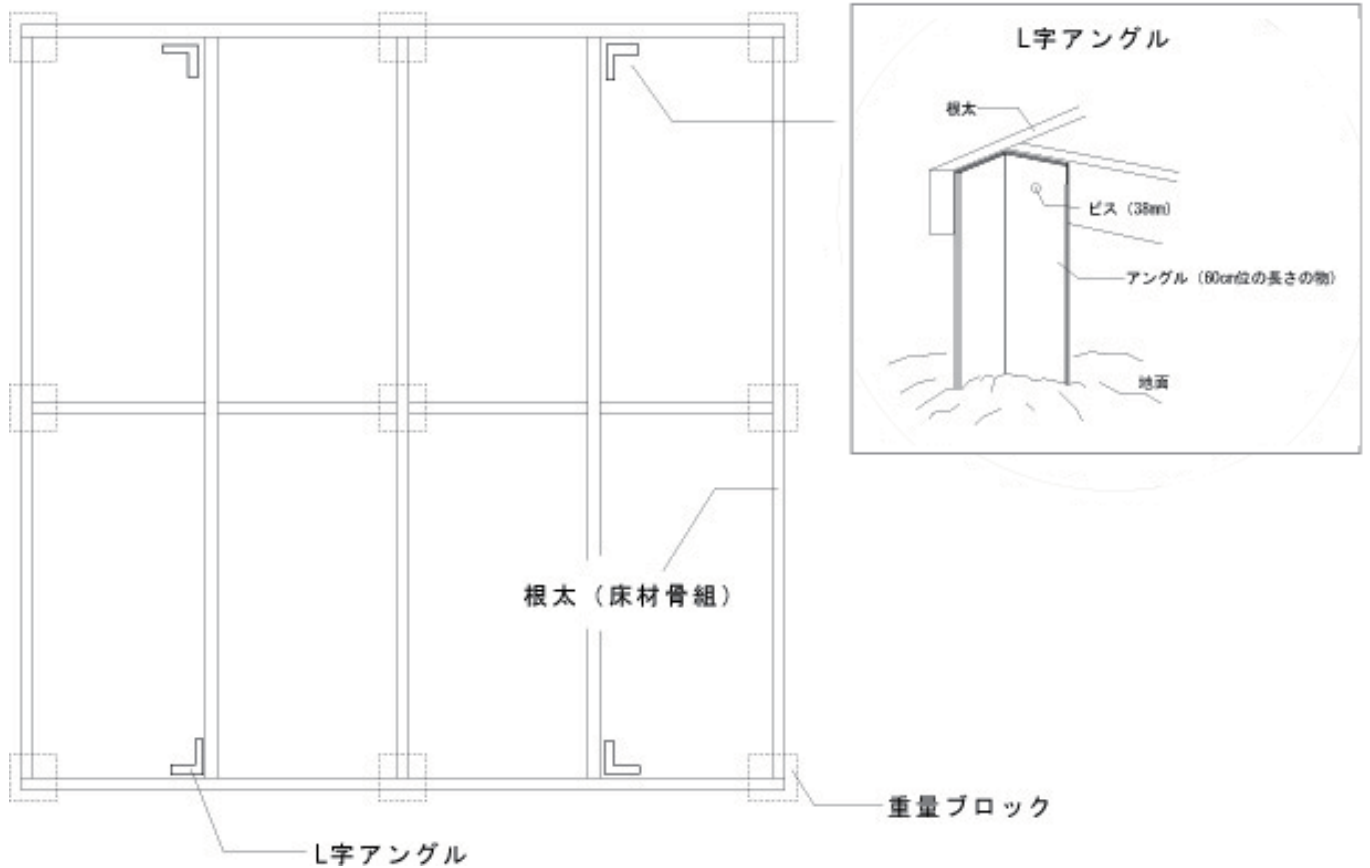

アングル (60cm程度 / ホームセンターで購入可能) の「L字」の部分根太 (床材骨組) の直角交差部分に当て、ハンマーで地中に埋め込みます。根太の上面と同じ高さまでアングルを打ち込み、アングルの側面に穴を開け、38mmビスで根太と固定します。

注意

アングルに穴を開けるには、4mm程の太さの「鉄工用ドリルビット」が必要となります。ドリルビットは、電動ドライバーに差込む部分が「六角形」と「丸型」の2タイプありますので、お持ちのドライバーとどちらが合うか 確認し、ご購入下さい。

アングル本数の目安		
8×8 4本	10×10 6本	12×12 8本
8×12 6本	10×14 8本	12×16 10本
8×16 8本	10×18 10本	12×20 12本